



## Инструкция по установке и эксплуатации ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА «МАЭСТРО»

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдения данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

### Этапы работы:

1. Монтаж начинается с установки правых и левых элементов центральной перемычки

(фото 1)



Фото 1.

2. Затем устанавливаются элементы центральная перемычка

(фото 2)



Фото 2.

**\*\*\*ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,  
ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ \*\*\*  
(в комплект каминной облицовки не входит)**

3. Установка двух элементов правой части (фото 3)



Фото 3.

4. Устанавливаются два элемента левой части (фото 4).



Фото 4.

5. Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят).

6. Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка»(фото 5).



Фото 5.

7. Устанавливаются левая и правая боковые плиты (фото 6).



Фото 6.

8. Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку (фото 7).

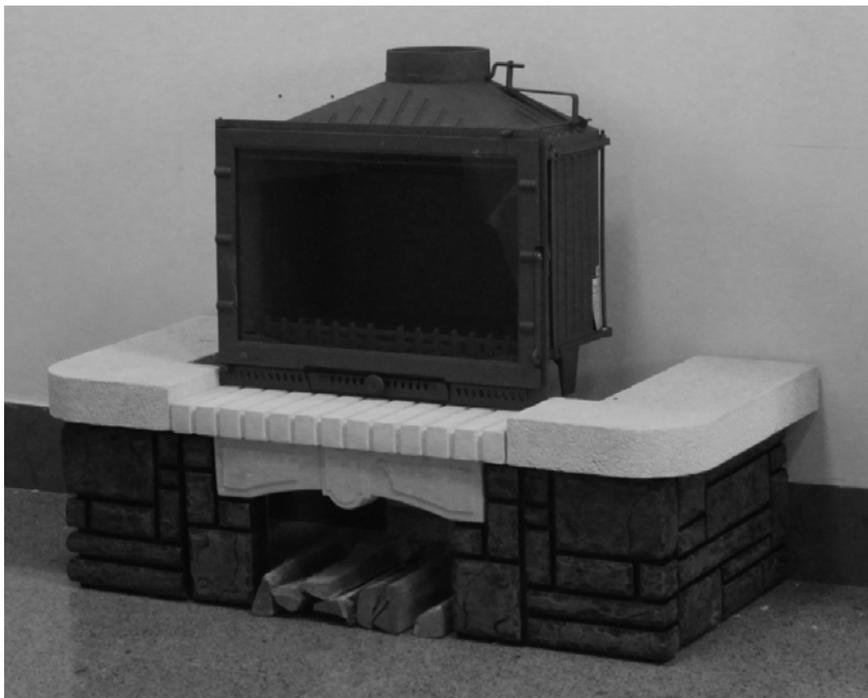


Фото 7

9. Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 8).



Фото 8.

10. Далее устанавливаются левый и правый боковые элементы облицовки (фото 9).



Фото 9.

11. Устанавливаем правую и левую капители (фото 10).



Фото 10.

12. Установка элемента каминной облицовки – верхняя «кирпичная перемычка» (фото 11).



Фото 11.

13. Устанавливаем балку. Сначала элементы балки укладываем на ровном столе и сверлим отверстия сверлом по камню D 4 мм. под крепление металлическими уголками, которые входят в комплект облицовки (фото 12), затем балку устанавливаем на камин и соединяем саморезами (в комплекте) и термостойким клеем(фото 13).



Фото 12.



Фото 13.

14. Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.



Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

**Комплектация:**

10 элементов декоративной облицовки цвет Коричневый.

7 элементов декоративной облицовки цвет Топленое молоко.

Балка из жаростойкого бетона цвет Топленое молоко - 3 элемента

Металлический уголок - 2 шт.

Дюбель - 8 шт.

Инструкция по сборке каминной облицовки - 1 шт.



МОСКВА +7.495.796.95.44  
Н.НОВГОРОД +7.831.212.37.63  
КАЗАНЬ +7.843.245.27.23

[www.lit-kom.ru](http://www.lit-kom.ru)