



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАННЫХ ПЕЧЕЙ



Lite
серия

3 ТОЛЩИНА
металла
мм

09Г2С
марка стали
ПОВЫШЕННОЙ
прочности

1 ГАРАНТИЯ
год

Сделано в Сормово
STEEL-MASTER.RU



Благодарим Вас за правильный выбор продукции «Сталь-Мастер»! Мы создаем для Вас универсальные, практичные в эксплуатации, доступные и безопасные Банные Печи.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию банной печи, внимательно изучите данное руководство.

Парьтесь на здоровье!

С уважением, «Сталь-Мастер»

СОДЕРЖАНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ	4
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
МОНТАЖ ПЕЧИ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ.....	8
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

НАЗНАЧЕНИЕ

Дровяная банная печь «Сталь-Мастер» предназначена для отопления парильного помещения, с возможностью получения комфорtnого сочетания температуры и влажности воздуха. Печь предназначена для частного (индивидуального) использования.

ВНИМАНИЕ! При использовании печи в коммерческих целях, а также при непрерывной продолжительной топке печи, все гарантийные обязательства и ответственность за негативные последствия завод-изготовитель с себя снимает!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель печи	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Глубина топки, мм	Масса печи, кг	Масса камней, кг	Толщина топки печи, мм	Объем парилки, м3	Диаметр патрубка, мм
CM Lite Mini	640	340	557	470	32	15 — 20	3	6 — 10	115
CM Lite 14S	778	404	571	440	42	35 — 40	3	10 — 14	115
CM Lite 14M	778	404	680	550	48,5	35 — 40	3	10 — 14	115

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ

Банная печь «Сталь-Мастер» выполнена из высококачественной низколегированной стали марки 09Г2С толщиной 3мм, способной выдерживать тепловые нагрузки до 650°С. Интенсивность горения осуществляется с помощью зольника. Кожух-конвектор экранирует жёсткое инфракрасное излучение стенок топки и ускоряет прогрев воздуха в помещении за счет образуемого им интенсивного конвекционного потока.

Мы создали для Вас максимально универсальную печь, которую в любое время можно легко дополнить опциями:

1. Для печи «Сталь-Мастер» Lite Mini:
 - 1.1. Навесной бак из нержавеющей стали 1мм AISI 201, объём 15л
 - 1.2. Теплообменник из нержавеющей стали 1,5мм AISI 304
2. Для печей «Сталь-Мастер» Lite 14S и «Сталь-Мастер» Lite 14M:
 - 2.1. Навесной бак из нержавеющей стали 1мм AISI 201, объём 40л
 - 2.2. Теплообменник из нержавеющей стали 1,5мм AISI 304



1



2




ВНИМАНИЕ! К печам с выносной топкой можно
опционально приобрести фронтальный экран.



Доступны различные варианты исполнения топочного канала, что позволяет топить печь как из смежного помещения, так и внутри парилки:

1. S — Укороченный топочный канал
2. М — Стандартный топочный канал (вынос топки 130 мм)

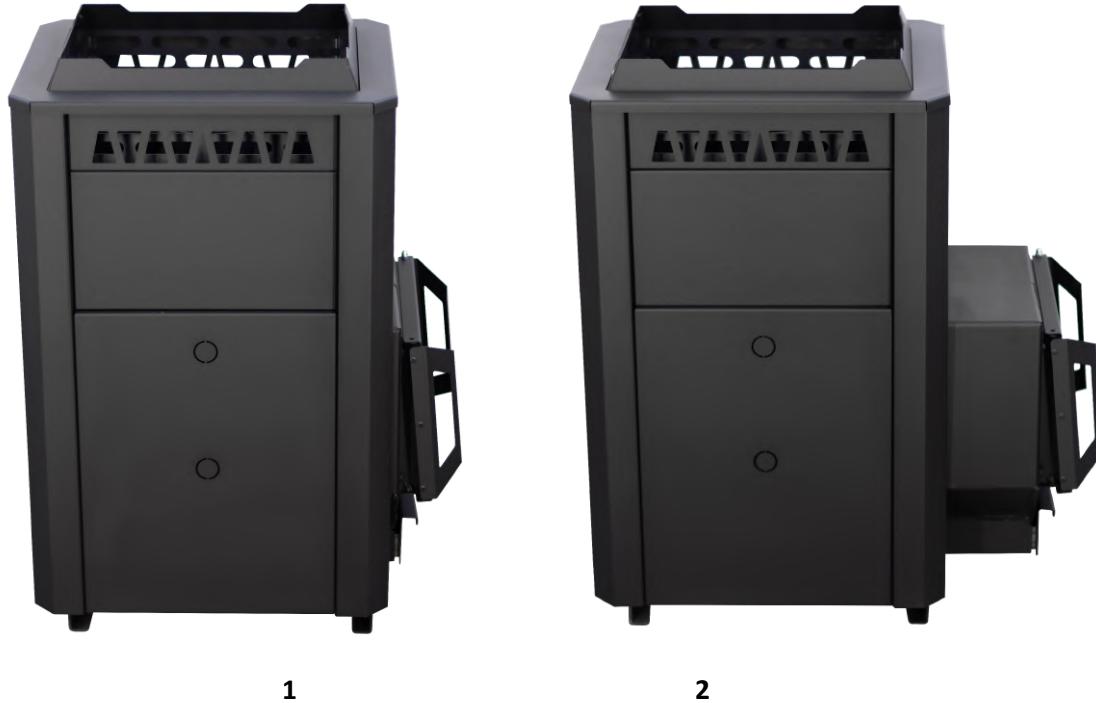

1

2

Для печей серии Lite предусмотрен только один вид дверки топки — стальная глухая.



ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию печи с целью её усовершенствования.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед вводом в эксплуатацию первую топку печи необходимо произвести на открытом пространстве вдали от легковоспламеняющихся поверхностей и материалов в течении 3-4 часов при неинтенсивном горении (для этого прикройте зольный ящик). Таким образом, с поверхности печи выгорают все технические компоненты (промышленные масла на металле) и происходит полимеризация термокраски. В процессе горения будет выделяться дым, после его прекращения каменка готова к дальнейшей эксплуатации.

МОНТАЖ ПЕЧИ

При разработке проекта бани и монтаже печи необходимо учесть соблюдение норм пожарной безопасности, указанных в СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

Высота дымовых труб от колосниковой решетки до устья должна быть не менее 5 м. Высота дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, должна быть: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

Безопасное расстояние от стен печи до неизолированных поверхностей помещения – 1000мм.

Безопасное расстояние от стен печи при правильной и грамотной теплоизоляции (кирпичная кладка, теплоизоляционный огнеупорный материал) – 500мм.

⚠ ВНИМАНИЕ! Кирпичная кладка, теплоизоляционный материал должны быть выше поверхности печи на 500мм!

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно быть равным 800мм, а для печи с не теплоизолированным перекрытием и не защищенным потолком - 1200мм.

Расстояние от верхней части печи до потолка не менее – 1200мм.

Расстояние от дверцы топки печи до противоположной стены не менее – 1250мм.

Печи с выносным топочным каналом, предназначенные для топки из смежного помещения, устанавливать только в стене, сделанной из огнеупорного материала (кирпичная кладка и т.п.)

Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент из бетона или кирпичную кладку толщиной не менее 150мм (в зависимости от массы печи).

На пол перед топочной дверцей необходимо положить металлический лист размером не менее 600x400, длинной стороной вдоль печи!

При организации дымоотводящей системы необходимо применять только сэндвич-дымоходы из нержавеющей жаростойкой стали, с толщиной стенок внутренней трубы не менее 0,8мм. Завод-изготовитель рекомендует фирменные сэндвич-дымоходы «Сталь-Мастер» с изоляцией из керамической ваты (СуперВул).

Дымоотводящая система должна иметь минимальное количество углов. Прямой дымоход предпочтительнее.


Высота дымохода, считая от колосника печи, должна составлять не менее 5м.

Высота дымохода над кровлей не менее 500мм.

Через потолочное перекрытие дымоход должен проходить сквозь теплоизоляционный короб (Потолочно-проходной узел), заполненный негорючими материалами (базальтовое волокно, керамзит и т.д.).

Соединения дымохода не должны монтироваться между этажных и чердачных перекрытий, а так же в ППУ (Потолочно-проходном узле).

После окончания монтажа с помощью пламени спички убедиться в наличии тяги в топке печи. Пламя должно втягиваться в глубину топки.

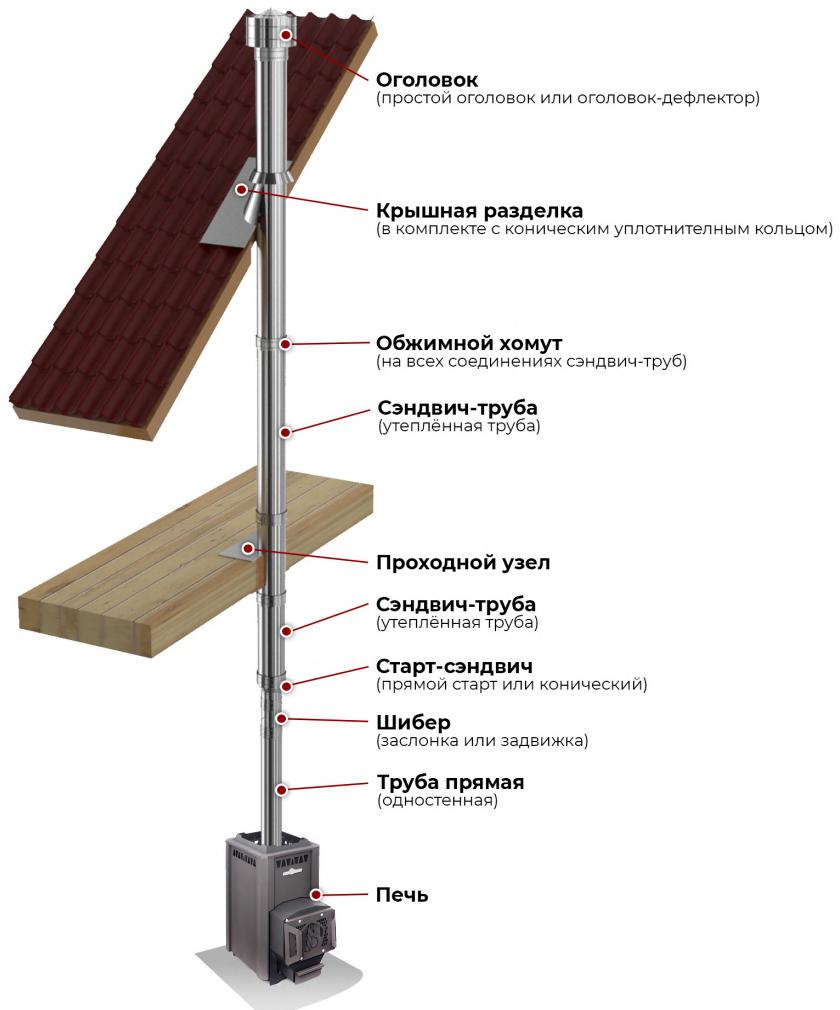

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Правильная топка печи способствует значительному увеличению срока службы и уменьшает риск возникновения пожара. Рекомендуемая загрузка топки – 50-70% от объёма. Перед каждой растопкой печи убедитесь в наличии тяги в дымоходе, а также в отсутствии остатков продуктов горения (золы, угля) в топке печи, зольнике и колоснике для облегчения подачи воздуха и равномерного горения дров. Используйте в качестве топлива сухие дрова лиственных пород (береза, осина, ольха).

! ВНИМАНИЕ! Не используйте в качестве топлива смолосодержащие породы дерева (сосна, ель, пихта), а также строительные материалы, содержащие в своем составе химические вещества, клей, лак (ДВП, ЛДСП, Фанера и т.д.) Категорически запрещено использовать в качестве топлива каменный уголь!

В каменку печи следует закладывать только специально для этого предназначенные камни (габбро-диабаз, малиновый кварцит, талькохлорит, кварц, жадеит и т.д.). На дно каменки укладываются камни более крупной фракции, сверху – мелкой фракции.

! ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что каменка в процессе работы печи является одним из самых нагруженных элементов, масса закладки камней не должна превышать максимально-установленную заводом-изготовителем.

Бак для нагрева воды (навесной либо бак на трубе) перед началом эксплуатации должен быть заполнен минимум на 85-90% от объёма.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено эксплуатировать печь с пустым баком для нагрева воды!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

! ВНИМАНИЕ! Не оставляйте без присмотра топящуюся печь!

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использование печи детьми без присутствия взрослых!

! ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи, камням, дымоходу!

! ВНИМАНИЕ! Запрещается сушить какие-либо вещи и предметы, даже на частично остывшей поверхности печи!

! ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать в качестве розжига дров легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и др.).

! ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться печью при отсутствии тяги в дымоходе!

! ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать печь с незакрытой дверцей топки!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию следует производить только при полностью остывшей печи!!!

Согласно правилам пожарной безопасности РФ (ППБ01-03) и для наиболее эффективной работы печи необходимо очищать дымоход и печь от сажи не реже одного раза в три месяца. В качестве профилактики, препятствующей образованию сажи на стенках печи и дымохода, рекомендуем периодически протапливать в интенсивном режиме на одной закладке дров.

Прочистку дымоходной системы возможно производить механическим способом (ерши, щетки, скребки, грузы) и химическим (средства для очистки дымоходов).



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Печь банная..... | 1 шт. |
| 2. Зольный ящик..... | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на печь – 12 месяцев со дня продажи, в течении которого завод-изготовитель обязуется устранить все неисправности при соблюдении потребителем всех требований данного руководства.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия
- если печь используется в коммерческих целях
- если были внесены какие-либо самовольные доработки или изменения в конструкции печи
- при нарушении технических требований к монтажу печи и дымохода

Гарантия не распространяется на колосниковую решетку и стекло дверцы топки

Монтаж, демонтаж, расходы, связанные с доставкой изделия, на гарантийные обязательства не возлагаются и заводом-изготовителем не компенсируются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ПЕЧЬ БАННАЯ СТАЛЬ-МАСТЕР

Lite
серия

НАИМЕНОВАНИЕ

СМ Lite Mini СМ Lite 14

ВЫНОС ТОПОЧНОГО КАНАЛА

S M

Дата продажи_____

Штамп продавца_____

Сталь-Мастер Производственное объединение
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1/5
+7 (831) 261-33-58
sstl-master@yandex.ru
steel-master.ru